

Eksempel på fundament til 3-fløjs trappemontering.

Der graves ud i u-form til frostsikkert fundament i ca. 90 cm dybde.

Samme længde og bredde, som nederste trappetrin.

Husk fald på 1,5 cm. pr. meter væk fra huset.

Støb med beton og læg et lag fundablokke, som top, hvor nederste trin skal påmonteres.



Vær omhyggelig med udmåling af højden, da niveauet, jo skal passe nøjagtigt med sokkel eller dørtrin.

Der kan eventuelt støbes pyramidekerne af leca/fundablokke.

Når første trin er lagt, fyldes der op bag denne med beton op til næste niveau.

Pas på, at hjørner og kanter på trappetrinene ikke støder sammen under montage. Pas ligeledes på med værktøj - hav altid en træklods mellem sten og værktøj.

Rigtig god arbejdslyst - et grundigt forarbejde, vil give glæde hver dag, når det færdige arbejde kan nydes.

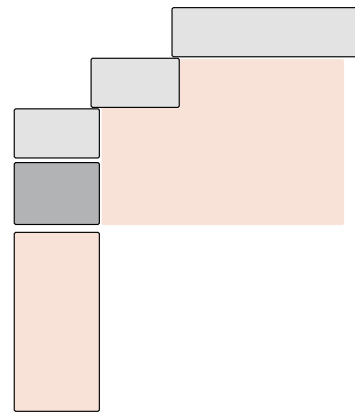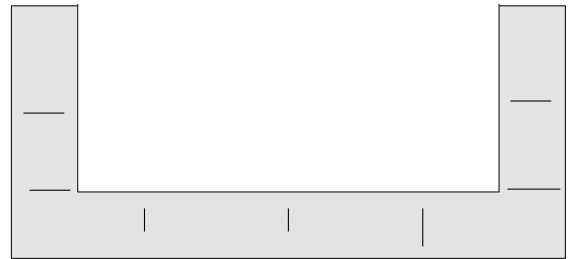

*Støbt kerne med lecablokke.*



*Trin for trin lægges og bagstøbes.*

